


よくあるお問い合わせ

振動が大きい、ガタガタ音をする！

本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音がある場合がありますが、異常ではありません。

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの販売店へお知らせください。

- 輸送用固定ボルトは外していますか？
(据付説明書で参照)
外さないと、本体が動くことがあり危険です。
- 本体が傾いていませんか？
→本体の水準器を確認する。
- がたつきはありませんか？

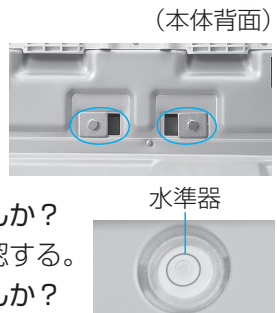

乾燥時間が長い、残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間と異なります。
■乾燥時間は、乾き具合に応じて自動調整します。

自動調整中は点滅



- 次の場合、乾燥時間が長くなり、残り時間が減らない場合があります。
 - 乾燥フィルターが目詰まりしている。
→乾燥のたびに取り外して、ゴミを取る。
 - 乾きにくい衣類（綿類）が多い。
 - 厚手の衣類（ジーンズ、トレーナー等）が多い。
 - 洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる。
 - 室温が低い。（5℃以下）

洗剤ケースに柔軟剤や水が残る！

- 洗剤ケースの緑色のカバーやケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？
- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。



ドラムをゆらすと「チャプチャプ」音をする！

- 脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに入れてある液体の音です。
(水が残っているわけではありません)

臭いが気になる！

- ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。

お風呂の水が減らない！


- 使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

洗剤量表示がおかしい！

- ドラム内に水が残っている場合（水が少ないと見えない場合があります）
→表示は多めになる
- 水位を「高め」に手動で変更した場合（表示は常に「1.1杯」）
- 水位を「低め」に手動で変更した場合（表示は常に「0.4杯」）
→表示は少なめになる

基本のお手入れ

乾燥フィルター

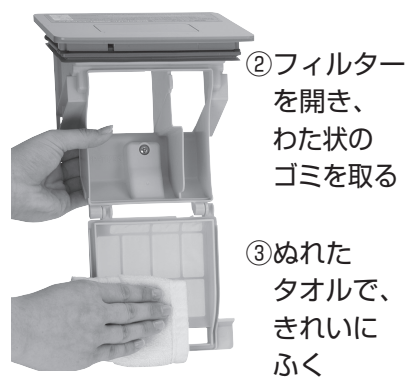

- 強くこすらない
(フィルターが破れる原因)

- 乾燥フィルター(奥)を掃除する



- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗い、よく乾かす



お手入れは「フィルター掃除」点滅時に乾燥のたびに



排水フィルター



- 取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



■排水フィルターを外すときは




注意

ドラム内の水が多量にあふれ出ます



運転中は外さない



必ず別の容器を用意し、残水を受けてください。



必ず別の容器を用意し、残水を受けてください。

Panasonic®


かんたんガイド



誰でもラクラク！

- まず、水栓を開き
①ドアを開けて洗濯物を入れる
衣類のはさみ込みがないよう
- ②ドアを閉める

写真・イラストはイメージのため、実際と多少異なります。

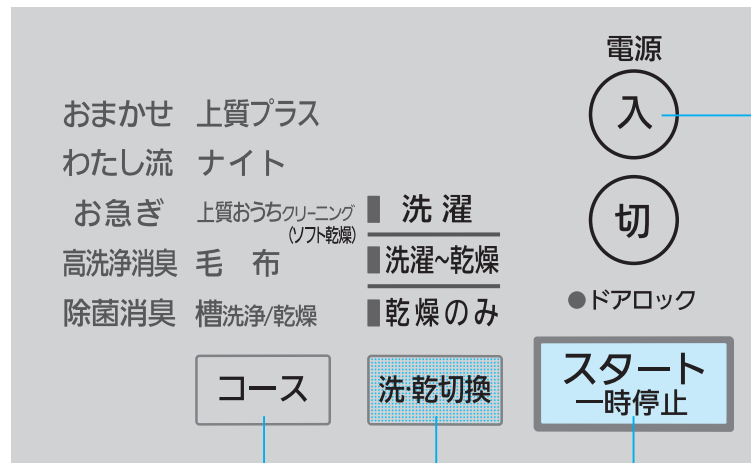

3

2

4



このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)
NA-V1700タイプ

1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)


2 洗・乾切換 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ

3 コース コースを選ぶ

4 スタート一時停止 押す

洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。

5 洗剤を入れる
粉末合成洗剤・粉末漂白剤

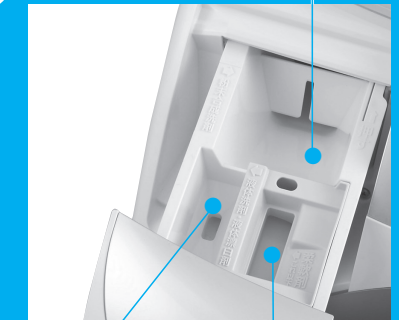

液体洗剤・液体漂白剤

上手な使いかた

黒ずみや色移りが 気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、
黒ずみや色移りが目立つことがあります。

●洗剤は適量を入れる！

（洗剤が少な過ぎると、一度落ちた
汚れが再付着し、黒ずみの原因）

●柔軟剤を入れ過ぎない！

（柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因）

●新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。

●黒ずみや色移りしたときは→（取扱説明書P.38）

黒ずみにくい洗剤例（粉末）
・ふんわり
ニュービーズ
・アタックALL in



タオルなどゴワゴワ感が 気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、
ゴワつきを感じる場合があります。

●やさしく洗う「上質プラス」コースで！（容量4.5kg以下）

●柔軟剤を使用する。

●それでも気になる場合は

→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

糸くずが気になったら…

●タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。

乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを

→（取扱説明書P.36）



（輪状の繊維が）
ねてしまうと…
ゴワゴワ

運転音が気になる場合は…

●タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。

●夜などは、「ナイト」コースで！

●ネットに詰め込み過ぎないで！

●床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は

→「脱水立ち上がり」を調整する。（取扱説明書P.37）



上手に乾燥するには…

●乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを！ （フィルター目詰まりは、時間が長くなった り、乾きムラの原因）

●乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で！

（トレーナー、厚手のタオル、綿類など）

●乾きにくいものは、脱水時間を長めに！

●ネットに入れて乾燥しない！

（乾きムラやシワの原因）

●生乾き衣類の仕上げ乾燥は、

タイマー乾燥で！

ネットから出して！



●タオルが多い場合など…
タオルと他の衣類を合わせ
て洗濯～乾燥するか、脱水
後ほぐしてから乾燥を！
（ドラムに貼り付いたまま、
乾かない場合があります）

シワを抑える乾燥のしかた

●乾燥の種類を選ぶには→（取扱説明書P.11）

衣類を分けて

①乾燥の種類を選ぶ

■シワが気にならない普段の衣類

→「標準」乾燥で



半袖肌着類など…




下着類



タオル類

■シワになりやすい衣類

→タイマー乾燥「30分」の後、つり干しで

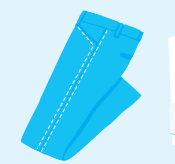

ジーンズ
綿パン



ワイシャツ
（綿）



パジャマ




シーツ

②上質プラスコースを選ぶ

（容量は、2kgまで）

※乾燥のみは選べません。

③量は少なめに

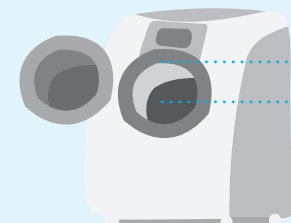

上限（6kg）

このあたりまで（3kg）

④乾燥前に 一度シワをのぼす



●洗濯の脱水が終わった後、
洗濯物を一度取り出して
ほぐす。

途中でドアを開けて



⑤乾いた衣類を 先に取り出す









●「低温」コースを選ぶと、途中でドアを開けて
衣類を取り出すことができます。

洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ
（1杯の量）が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

	粉末洗剤		
	 アタック ニュービーズ ふんわりニュービーズ アタック ALLin ボールド	 ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ	 アリエール
洗剤量表示（杯）	表示通り	ほぼ表示通り	表示の8割
1.1	1.1 杯	1.2 杯	0.9 杯
0.9	0.9 杯	1.0 杯	0.7 杯
0.8	0.8 杯	0.8 杯	0.6 杯
0.6	0.6 杯	0.7 杯	0.5 杯
0.4	0.4 杯	0.4 杯	0.3 杯

	液体洗剤		柔軟剤			
	 アリエール ボールド アタックバイオジェル アタックNeo ふんわりニュービーズ スタイルフィット	 遠心力 21 トップクリアリキッド 香りつづくトップ 部屋干しトップ ナノックス	水30Lに対し 7ml	水30Lに対し 10ml	水30Lに対し 15ml	水30Lに対し 20ml
洗剤量表示（杯）	表示通り	ほぼ表示通り	 ハミング（濃縮） ふんわりソフラン レノア	 ハミングフレア 香りとデオドラント しわスリキリ ソフラン	 スタイルフィット	 ハミング ソフラン S ファーフア
1.1	1.1 杯	1.0 杯	0.6 杯	0.8 杯	0.9 杯	1.5 杯
0.9	0.9 杯	0.9 杯	0.5 杯	0.7 杯	0.8 杯	1.4 杯
0.8	0.8 杯	0.7 杯	0.4 杯	0.6 杯	0.7 杯	1.1 杯
0.6	0.6 杯	0.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯	0.8 杯
0.4	0.4 杯	0.4 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.4 杯	0.7 杯

（2010年10月現在）